SW-422

Manual de Uso

smartek

Índice

1.- Descripción 51
2.- Carga e instalación 51
3.- Cambiar el idioma 53
4.- Encendido y menú 54
5.- Conexión Bluetooth 57
5.1.- Funciones en iOS 58
5.2.- Funciones en Android 58
6.- App BTSmartwatch 59
7.- Aviso importante 61
8.- Resolución de problemas 62
Declaración de Conformidad 64

1 Descripción

1.- Micrófono
2.- Pantalla táctil
3.- Botón de encendido / menú
4.- Altavoz
5.- Tarjeta Micro SD
6.- Tarjeta SIM
7.- Espacio para batería
8.- Puerto cargador Micro USB

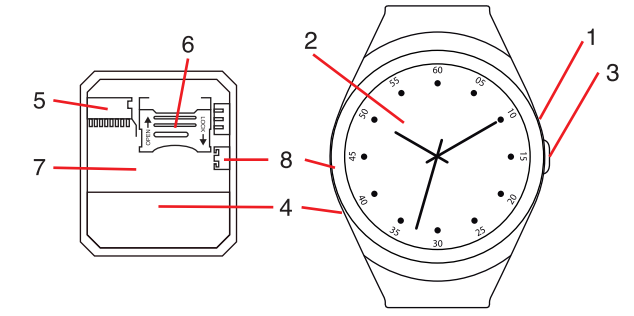

2 Carga e instalación

Para cargar la batería de tu SW-422, levanta la tapa del puerto micro USB situada en uno de los laterales y conecta el conector Micro USB del cable. Conecta el puerto USB a un puerto USB libre de tu ordenador o toma de corriente y el reloj empezará a cargarse automáticamente. Por favor, carga la batería durante más de dos horas antes del primer uso.



Tu reloj SW-422 también permite insertar una tarjeta de memoria Micro SD. Retira la tapa trasera y quita la batería. A continuación introduce la tarjeta Micro SD (hasta 32GB de capacidad) tal y como se muestra en la imagen:

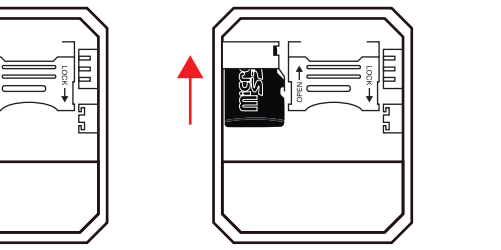

El smartwatch SW-422 puede usarse como un teléfono independiente a tu smartphone, permitiendo insertar una tarjeta SIM y poder así enviar y recibir llamadas, SMS, y acceso a internet. Para intoducir la tarjeta SIM, por favor, sigue los siguientes pasos

1) Elimina el PIN de tu tarjeta desde un teléfono
2) Retira la tapa trasera y la batería
3) Desliza la pestaña del tarjetero SIM hacia arriba (OPEN)
4) Levanta la pestaña e introduce la tarjeta SIM
5) Baja la pestaña y deslízala hacia la posición LOCK



3 Cambiar el idioma

Si tu SW-422 aparece por defecto en inglés, puedes cambiar el idioma al tuyo propio. Para ello entra en el menú y busca la app “Settings” y a continuación pulsa sobre “Phone settings” > “Language”. Desplázate hacia abajo hasta encontrar “language”. Una vez dentro busca tu idioma y pulsa sobre él para seleccionarlo y activarlo.

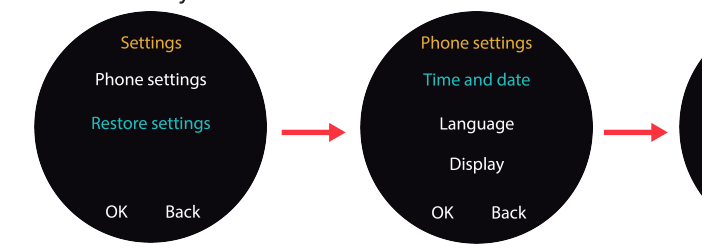

Nota: Desliza la pantalla en el menú de idiomas para ver más opciones de lenguas.

4 Encendido y menú

Para encender tu SW-422 simplemente presiona durante unos segundos el botón de encendido. Tras cargar el sistema operativo ya estará preparado para ser usado mostrando la pantalla del menú principal:

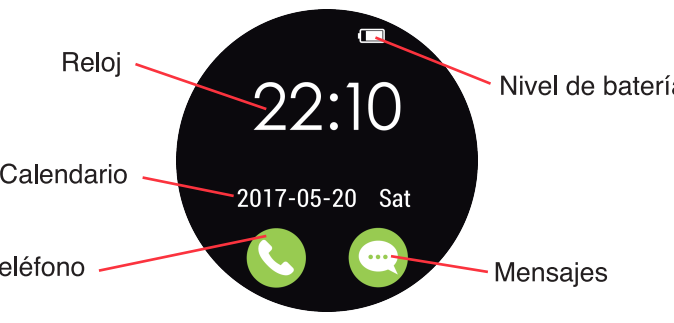

Pulsa el botón “Menú” o desliza el dedo por la pantalla táctil de derecha a izquierda para entrar a los distintos menús de tu SW-422.

Te permite ver las fotos que has hecho con tu reloj

Muestra el registro de llamadas tanto de tu SW-422 como de tu teléfono por Bluetooth

Muestra las notificaciones de tu teléfono en tu SW-422 (Requiere App)

Te permite navegar en los archivos de la tarjeta Micro SD

Abre el calendario en tu SW-422

Abre los ajustes de tu reloj, tales como idioma, brillo, sonido, modo avión, etc.

Reproduce tu música (Requiere Micro SD)

Permite grabar clips de audio (Tarjeta Micro SD requerida)

Te permite acceder a tus SMS tanto de tu reloj como de tu teléfono por Bluetooth (Requiere App)

Abre la calculadora en el reloj

Abre la agenda del reloj y el teléfono a través de BT

Modo ahorro de energía

Abre el podrómetro. Cuenta los pasos que das mientras haces deporte

Abre el monitor de sueño para saber cuánto tiempo has dormido y la calidad del mismo

Reproduce la música de tu teléfono por Bluetooth o de tu reloj (Requiere Micro SD)

Abre la configuración de conexión por Bluetooth

Te permite confirgurar alarmas en tu reloj

Crea alarmas que sonarán cada cierto tiempo para recordarte que has moverte

Activa el sensor de movimiento

Crea una alarma sonora si el teléfono se separa más de 15 metros del reloj

Algunas funciones como los SMS y la agenda dan la opción de usar los recursos locales (memoria interna) o de usar los recursos remotos (a través de Bluetooth)

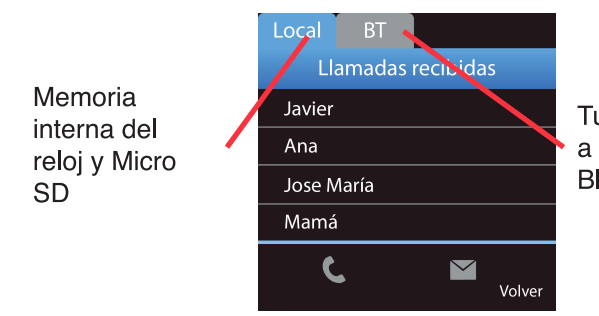

5 Conexión Bluetooth

Para conectar tu SW-422 a tu smartphone por Bluetooth entra en el menú de tu reloj y haz click sobre el icono de Bluetooth . A continuación activa el Bluetooth, entra en visibilidad y selecciona el nombre que quieras.

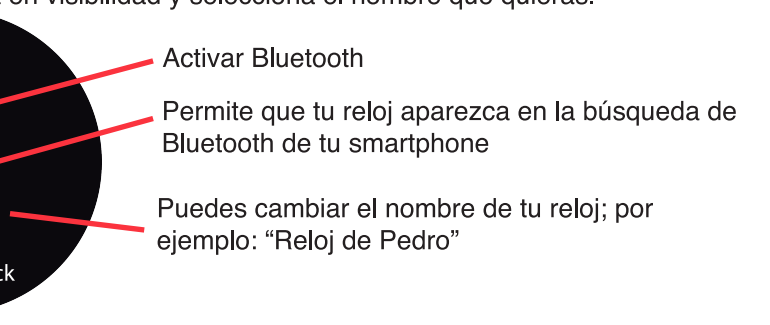

Ahora abre el menú de Bluetooth en tu teléfono y actívalo (por favor, consulta el manual de tu teléfono para saber cómo activar Bluetooth en tu dispositivo). La pantalla de tu smartphone mostrará los dispositivos a menos de 10 metros con los que puede conectar. Busca el nombre de tu SW-422 y pulsa “Enlazar”

Es posible que tanto el reloj como tu teléfono te pidan permiso para enlazar, si es así acepta en ambos dispositivos.

Tu SW-422 puede conectarse por Bluetooth a dispositivos Android y iOS, no obstante no todas sus funcionalidades son totalmente compatibles con iOS.

5.1 Funciones en iOS

Tras conectar tu teléfono iOS a tu reloj SW-422 podrás utilizar las siguientes funciones:

Llamadas por Bluetooth	Reg. de Llamadas
Agenda	Música por Bluetooth
Anti-pérdida	

5.2 Funciones en Android

Tras conectar tu teléfono Android a tu reloj SW-422 podrás utilizar las siguientes funciones (es necesario descargar e instalar la app del punto 6 de este manual):

Llamadas por Bluetooth	Reg. de Llamadas
Agenda	Música por Bluetooth
Anti-pérdida	SMS
	Notificaciones

Para recibir siempre todas las notificaciones deberás tener activada en todo momento la App BTSmartwatch en tu teléfono Android y mantener la conexión encendidad por Bluetooth entre tu teléfono y tu reloj.

6 APP: BTNotification

Tu reloj SW-422 puede ser plenamente compatible con tu dispositivo Android. Para ello se requiere que descargues e instales la App “BTSmartwatch”. Puedes encontrarla en gestores de descarga de apps, a través de internet, o escaneando este código QR:

Una vez descargada e instalada la app en tu dispositivo Android, por favor, sigue los pasos para conectar tu teléfono a tu reloj descritos en el punto anterior. A continuación abre la app.

Para activar el modo “Push Notification” y poder recibir tus notificaciones y acceder a los datos del teléfono en tu SW-422, abre la aplicación y sigue los siguientes pasos:

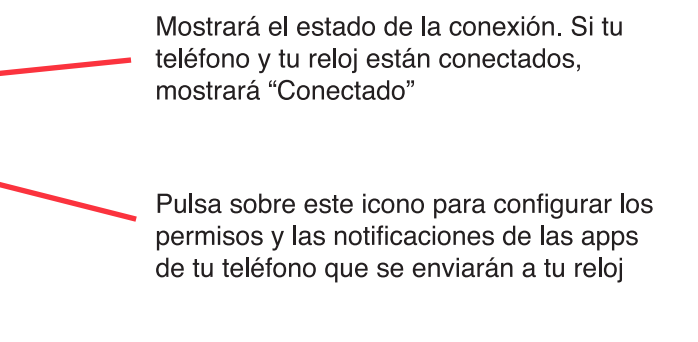

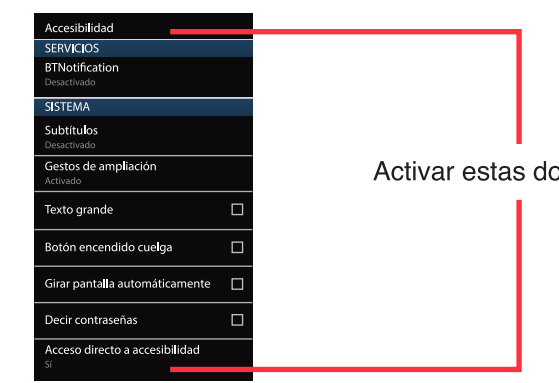

Si en tu teléfono y/o tu SW-422 aparece una ventana emergente solicitando tu autorización para darse permiso mutuo a usar ciertas aplicaciones o ciertos accesos, por favor, pulsa “aceptar” o en su defecto “allow”

7 Aviso importante

La app BTSmartwatch no ha sido desarrollada por Smartek, por lo que Smartek no se responsabiliza de su funcionamiento. Si descubres algún funcionamiento anómalo, por favor, contacta con nosotros.

Para prevenir el uso del producto sin su autorización, el dispositivo dispone de un código de seguridad por defecto (1122). Para asegurar su informaciónpersonal, por favor modifique el código original y no lo olvide. Puedes modificarlo desde Ajustes > Configuración de seguridad > Seguridad del teléfono > Cambiar contraseña.

El tiempo de carga estimado es de 2 horas. No retires el cargador si el reloj no se ha cargado completamente.

Se recomienda usar sólo los accesorios proporcionados con el smartwatch.

La conexión Bluetooth se desconectará cuando se excedan las distancias entre el teléfono y el smartwatch tras activarse el aviso de anti-pérdida. Las funciones del smartwatch no se podrán usar nuevamente hasta que se vinculen el terminal otra vez. En caso de desconexión, reconecte los dispositivos vía Bluetooth.

Cuando estés reproduciendo música, algunos nombres de canciones pueden no mostrarse correctamente. Esto es algo normal, depende de la versión de tu teléfono Android.

8 Resolución de problemas

En caso de que surja algún problema. Consulta los siguientes consejos. Si aun así el problema persiste, ponte en contacto con su distribuidor o servicio técnico designado.

1) **El smartwatch no enciende:** puede ser debido a que la pulsación del botón haya sido muy corta. Pulsa y mantén presionado el botón de encendido durante más de 3 segundos. También puede deberse a que la carga de la batería sea demasiado baja.

2) **El smartwatch se apaga automáticamente:** comprueba la carga de la batería y pon a cargar el dispositivo.

3) **La duración de la batería es baja:** comprueba que la batería está cargada por completo (son necesarias 2 horas para cargar completamente la batería)

4) **El smartwatch no carga:** la vida útil de la batería puede verse reducida después de unos años. Comprueba que la batería está en buen estado. También se ha de comprobar el estado del cable de carga y verificar que el está correctamente conectado al puerto micro USB

5) **No aparece el nombre de la llamada entrante:** Recuerda actualizar la lista de contactos cuando sincronices tu teléfono al smartwatch, así como cuando se reconecte porque haya ocurrido un problema con la conexión. En caso de que el problema persista, desvincula y vuelve a vincular el teléfono al smartwatch.

6) **No suena correctamente el sonido de las llamadas:** Comprueba que el terminal y el smartwatch se encuentran cerca. Si se separan los dispositivos puede que alguna interferencia afecte a la comunicación. Debes asegurarte que la cobertura del teléfono sea óptima para una buena calidad en las llamadas.

7) **No recibo notificaciones** de alguna aplicación, ejemplo Whatsapp, Facebook, etc Asegúrate de tener activadas las notificaciones en la aplicación BTSmartwatch de tu smartphone, pulsa un tic en las aplicaciones de las que quieres recibir notificaciones.

Declaración de Conformidad

SMARTEK

Dirección: Ronda de Atocha 37, 28012 Madrid

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto SW-422 al que se refiere esta declaración, con las normativas CE RED 2014/53/EU y RoHS 2011/65/EU de la Unión Europea.

www.smartek.es
Servicio Técnico: sac@smartek.es

smartek