

Technische Eigenschaften

- CPU: NRF52832
- Bluetooth 4.0
- Bildschirm: 1,22 "240 * 240 Pixel"
- Touch-Screen
- Herzfrequenz-Messgerät
- Blutdruckmonitor
- Sauerstoffmesser
- Schlafmonitor
- Sportmodus
- Wasserdicht: IP67
- Batterie: 150mAh
- Nutzungsdauer: Bis zu 15 Tage im Standby-Modus
- App: iOS & Android

1.1 Laden Sie den Akku auf

Um den Akku Ihres SW-280 aufzuladen, schließen Sie das Ladegerät so an die Uhr an, dass die beiden Klemmen Kontakt mit den Klemmen der Uhr haben (die magnetische Einstellung hilft Ihnen, sie in die richtige Position zu bringen). Schließen Sie dann das Kabel an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers oder Ihrer Steckdose an. Der Ladevorgang beginnt automatisch.



Benutzerhandbuch



2 App: DaFit

Um zu synchronisieren, Ihre Daten zu speichern und die Einstellungen Ihres SW-280 anzupassen, scannen Sie den QR-Code, der Ihrem Smartphone entspricht. Laden Sie dann die App herunter und installieren Sie sie

iOS



Android



2.1 Synchronisation

Aktivieren Sie nach der Installation der App Bluetooth auf Ihrem Smartphone. Öffnen Sie dann die App und klicken Sie auf das SW/R9FT-Symbol. Es wird automatisch synchronisiert und das Armband nimmt die Sprache Ihres Telefons an.

SW/R9FT

Conectado

EF-77-37-96-EF-C3

65%

Desconectar el dispositivo



2.2 Modi

Um von einem Modus in einen anderen zu wechseln, klicken Sie einfach auf die Menüsymbole. Einige Modi haben mehrere Untermenüs. Um von einem zum anderen zu wechseln, schieben Sie einfach Ihren Finger über den Bildschirm.

SW/R9FT

Conectado

EF-77-37-96-EF-C3

95%

Desconectar el dispositivo

Fondo de pantalla

NOTIFICACIONES

ALARMAS

Disparador

Otros

ACTUALIZAR

SW/R9FT

Conectado

EF-77-37-96-EF-C3

65%

Desconectar el dispositivo

Fondo de pantalla

NOTIFICACIONES

ALARMAS

Disparador

Otros

ACTUALIZAR

SW/R9FT

Conectado

EF-77-37-96-EF-C3

65%

Desconectar el dispositivo



Fondo de pantalla

NOTIFICACIONES

ALARMAS

Disparador

Otros

ACTUALIZAR

SW/R9FT

Conectado

EF-77-37-96-EF-C3

65%

Desconectar el dispositivo

Fondo de pantalla

NOTIFICACIONES

ALARMAS

Disparador

Otros

ACTUALIZAR

SW/R9FT

Conectado

EF-77-37-96-EF-C3

65%

Desconectar el dispositivo

Optionsfeld

HINWEIS: Für den Synchronisierungsprozess muss ein Minimum an Informationen aufgezeichnet worden sein, z. B. eine angemessene Anzahl von Schritten. Ähnliches gilt für den Schlafmonitor.

Aufzeichnungen

Entscheidungen

Profil



Profilfenster: Passen Sie Ihre Ziele, persönlichen Daten, die Verbindung zu Gesundheitsmonitoren usw. an.






















SW-280 verwendet eine interne Software, um verschiedene Werte zu berechnen, die von professionellen medizinischen Messungen abweichen können. Die von diesem Pulsator angezeigten Werte sind indikativ.

3 Modi in SW-280


Um die verschiedenen Modi auf Ihrer Uhr aufzurufen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Streichen Sie mit dem Finger von rechts nach links (und umgekehrt) auf dem Hauptbildschirm, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.
- Wischen Sie von unten nach oben, um Trainingsdaten, Schlafmonitor usw. anzuzeigen.
- Scrollen Sie in einem beliebigen Menü von rechts nach links (oder von links nach rechts), um zu navigieren. Um die Funktion aufzurufen, tippen Sie einmal auf den Bildschirm. Um eine Funktion zu beenden, wischen Sie von links nach rechts.

Die Daten werden automatisch mit der App synchronisiert. Wenn sie nicht synchronisiert werden, schieben Sie den Bildschirm Ihres Telefons von oben nach unten, um die Synchronisierung zu erzwingen

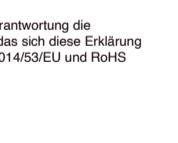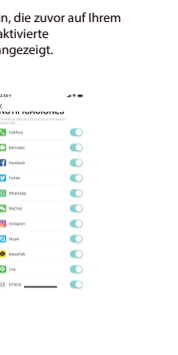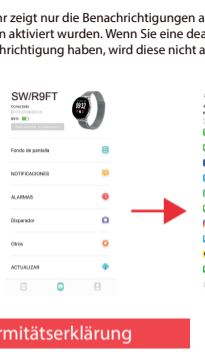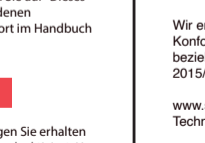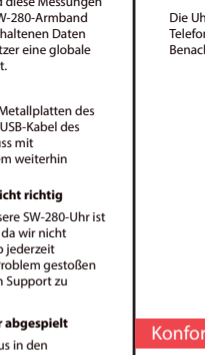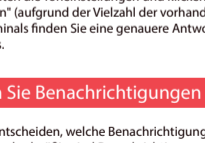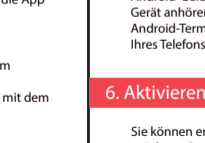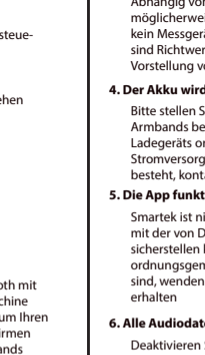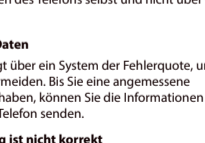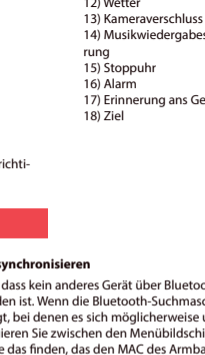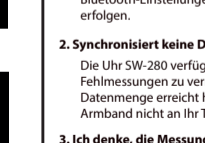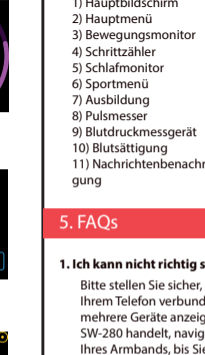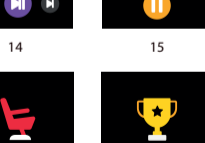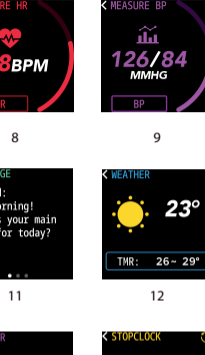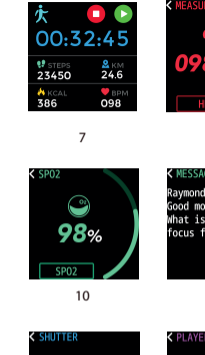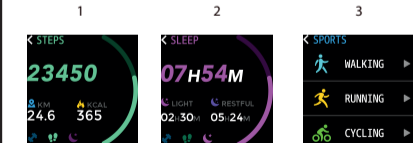

Die Uhr zeigt nur die Benachrichtigungen an, die zuvor auf Ihrem Telefon aktiviert wurden. Wenn Sie eine deaktivierte Benachrichtigung haben, wird diese nicht angezeigt.

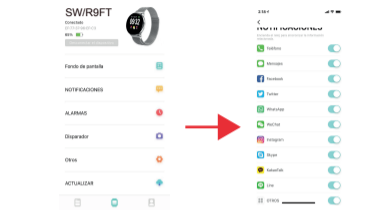

Konformitätserklärung

SMARTEK

Adresse: Ronda de Atocha 37, 28012 Madrid

Wir erklären unter unserer alleinigen Verantwortung die Konformität des SW-280-Produkts, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den Vorschriften CE RED 2014/53/EU und RoHS 2015/863/EU der Europäischen Union.

www.smartek.es
Technischer Service: sac@smartek.es



6. Aktivieren Sie Benachrichtigungen

Sie können entscheiden, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten. Standardmäßig sind Benachrichtigungen deaktiviert. Um sie zu aktivieren, gehen Sie bitte zum Optionsmenü> NOTIFICATIONS> und aktivieren oder deaktivieren Sie die gewünschten Apps.

5. FAQs

1. Ich kann nicht richtig synchronisieren

Bitte stellen Sie sicher, dass kein anderes Gerät über Bluetooth mit Ihrem Telefon verbunden ist. Wenn die Bluetooth-Suchmaschine mehrere Geräte anzeigt, bei denen es sich möglicherweise um Ihren SW-280 handelt, navigieren Sie zwischen den Menübildschirmen Ihres Armbands, bis Sie das finden, das den MAC des Armbands identifiziert. Dies ist der Name, der auf Ihrem Telefon angezeigt werden soll und ein eindeutiges SW-280-Gerät identifiziert. Bei einigen Telefonen muss die Synchronisierung über die Bluetooth-Einstellungen des Telefons selbst und nicht über die App erfolgen.

2. Synchronisiert keine Daten

Die Uhr SW-280 verfügt über ein System der Fehlerquote, um Fehlmessungen zu vermeiden. Bis Sie eine angemessene Datenmenge erreicht haben, können Sie die Informationen mit dem Armband nicht an Ihr Telefon senden.

3. Ich denke, die Messung ist nicht korrekt

Die SW-280-Uhr enthält einen Herzfrequenzmesser, einen Schrittzähler, einen Blutdruckmesser und andere Messgeräte, die über eine Software arbeiten, die die zum Zeitpunkt der Messung aufgezeichneten Daten interpretiert.

Abhängig von der Physiognomie jeder Person sind diese Messungen möglicherweise nicht vollständig genau, da das SW-280-Armband kein Messgerät für medizinische Zwecke ist. Die erhaltenen Daten sind Richtwerte und dienen dazu, dass jeder Benutzer eine globale Vorstellung von seiner körperlichen Verfassung hat.

4. Der Akku wird nicht aufgeladen

Bitte stellen Sie sicher, dass die Ladeklemmen die Metallplatten des Armbands berühren. Überprüfen Sie auch, ob das USB-Kabel des Ladegeräts ordnungsgemäß in einen USB-Anschluss mit Stromversorgung eingesteckt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie uns.

5. Die App funktioniert nach dem letzten Update nicht richtig

Smartek ist nicht der Entwickler der DaFit-App. Unsere SW-280-Uhr ist mit der von Dritten entwickelten App kompatibel, da wir nicht sicherstellen können, dass alle Funktionen der App jederzeit ordnungsgemäß funktionieren. Wenn Sie auf ein Problem gestoßen sind, wenden Sie sich bitte an uns, um technischen Support zu erhalten

6. Alle Audiodaten vom Telefon werden auf der Uhr abgespielt

Deaktivieren Sie den Bluetooth-Lautsprechermodus in den Toneinstellungen Ihres Telefons. Schieben Sie unter iOS Ihren Bildschirm von der oberen rechten Ecke nach unten und klicken Sie auf das AirPlay-Symbol. Wählen Sie dann "iPhone". Öffnen Sie auf Android-Geräten die Toneinstellungen und klicken Sie auf "Dieses Gerät anhören" (aufgrund der Vielzahl der vorhandenen Android-Terminals finden Sie eine genauere Antwort im Handbuch Ihres Telefons).

- 1) Hauptbildschirm
- 2) Hauptmenü
- 3) Bewegungsmonitor
- 4) Schrittzähler
- 5) Schlafmonitor
- 6) Sportmenü
- 7) Ausbildung
- 8) Pulsmesser
- 9) Blutdruckmessgerät
- 10) Blutsättigung
- 11) Nachrichtenbenachrichtigung
- 12) Wetter
- 13) Kameraverschluss
- 14) Musikwiedergabesteuerung
- 15) Stoppuhr
- 16) Alarm
- 17) Erinnerung ans Gehen
- 18) Ziel