

Caractéristiques techniques

- Bluetooth: 4.0
- Écran TFT de 0,96"
- Tension: DC5V
- Batterie Li-ion 90mAh 3.7V
- Plage d'utilisation: jusqu'à 10 mètres
- Temps d'utilisation par charge: 5-7 jours (dans des conditions normales)
- Compatible avec iOS 9.0 et Android 5.0 (et versions ultérieures)
- Étanche: IP64

Contenu de la boîte:



Manuel de l'utilisateur

Pour profiter pleinement de votre HRB-40A, scannez le code QR correspondant à votre smartphone. Ensuite, téléchargez et installez




Après avoir numérisé cette QR apparaîtra 3 options: iOS, Android et Android sans base Google. Veuillez télécharger celui correspondant à votre téléphone portable.

2.1 Synchronisation

Pour synchroniser votre HRB-40A avec votre téléphone, vous devez connaître l'adresse MAC de votre montre. Pour ce faire, allez en appuyant sur le bouton d'action sur «Plus». Appuyez longuement pour entrer et continuer à défiler jusqu'à l'écran MAC. Là, vous devez regarder un numéro à 4 chiffres.

Ensuite, ouvrez l'application et cliquez sur "paramètres> appairer". Le téléphone recherchera maintenant les appareils Bluetooth compatibles. REMARQUE: Il est nécessaire que Bluetooth soit activé et en mode visible sur votre téléphone.


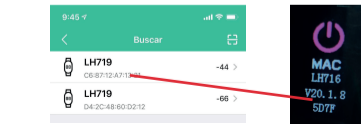


Pour passer d'un mode à un autre, cliquez simplement sur les icônes du menu. Certains modes ont plusieurs sous-menus; pour passer de l'un à l'autre, faites simplement glisser votre doigt sur l'écran.



REMARQUE: le processus de synchronisation nécessite d'avoir enregistré un minimum d'informations, par exemple d'avoir indiqué un nombre raisonnable d'étapes. De la même manière avec le moniteur de sommeil.

HRB-40A utilise un logiciel interne pour calculer plusieurs valeurs, qui peuvent donc différer d'une mesure médicale professionnelle. Les valeurs indiquées par ce bouton sont indicatives.

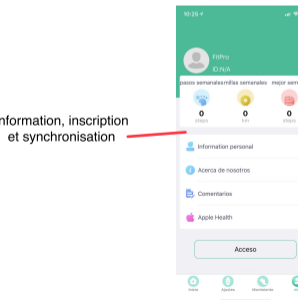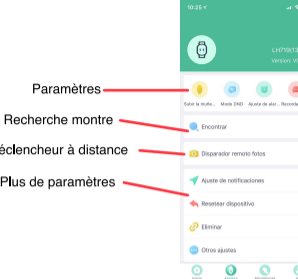

Appuyez sur le bouton tactile sur l'écran de votre HRB-40A pour basculer entre les différents modes disponibles. Appuyez pendant 2 secondes pour accéder



Pour charger votre HRB-40A Connectez le chargeur en ajustant les bornes de charge du chargeur de manière à ce qu'elles établissent un contact. Puis connectez le connecteur USB à un port USB libre de votre ordinateur ou de la prise secteur.

5. FAQs

1. Je ne peux pas synchroniser correctement

Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est connecté via Bluetooth à votre téléphone. Si plusieurs périphériques qui pourraient être votre HRB-40A apparaissent dans le navigateur Bluetooth, veuillez naviguer entre les écrans de votre menu de bracelet jusqu'à trouver celui qui identifie le MAC du bracelet. C'est le nom qui doit apparaître sur votre téléphone et identifier un appareil HRB-40A unique. Dans certains téléphones, la synchronisation doit être effectuée à partir des paramètres Bluetooth du téléphone lui-même et non de l'application.

2. Il ne synchronise pas les données

Le bracelet HRB-40A a un système de "marge d'erreur" pour éviter les fausses mesures. Hasta n'ayant pas atteint une quantité raisonnable de données, le bracelet ne permet pas d'envoyer les informations sur votre téléphone.

3. Je pense que la mesure n'est pas correcte

Le bracelet HRB-40A comprend un moniteur de fréquence cardiaque, un podomètre, un tensiomètre et d'autres compteurs fonctionnant à l'aide d'un logiciel qui interprète les données enregistrées au moment de la mesure.

Pour charger votre HRB-40A Connectez le chargeur en ajustant les bornes de charge du chargeur de manière à ce qu'elles établissent un contact. Puis connectez le connecteur USB à un port USB libre de votre ordinateur ou de la prise secteur.

5. FAQs

1. Je ne peux pas synchroniser correctement

Assurez-vous qu'aucun autre appareil n'est connecté via Bluetooth à votre téléphone. Si plusieurs périphériques qui pourraient être votre HRB-40A apparaissent dans le navigateur Bluetooth, veuillez naviguer entre les écrans de votre menu de bracelet jusqu'à trouver celui qui identifie le MAC du bracelet. C'est le nom qui doit apparaître sur votre téléphone et identifier un appareil HRB-40A unique. Dans certains téléphones, la synchronisation doit être effectuée à partir des paramètres Bluetooth du téléphone lui-même et non de l'application.

2. Il ne synchronise pas les données

Le bracelet HRB-40A a un système de "marge d'erreur" pour éviter les fausses mesures. Hasta n'ayant pas atteint une quantité raisonnable de données, le bracelet ne permet pas d'envoyer les informations sur votre téléphone.

3. Je pense que la mesure n'est pas correcte

Le bracelet HRB-40A comprend un moniteur de fréquence cardiaque, un podomètre, un tensiomètre et d'autres compteurs fonctionnant à l'aide d'un logiciel qui interprète les données enregistrées au moment de la mesure.

En fonction de la physiologie de chaque personne, ces mesures peuvent ne pas être totalement précises, car le bracelet HRB-40A n'est pas un compteur médical. Les données obtenues sont orientatives et servent à ce que chaque utilisateur puisse avoir une vision globale de son état physique.

4. Ne pas charger


Assurez-vous que les bornes du chargeur sont en contact avec les plaques métalliques du bracelet. Vérifiez également que le câble USB du chargeur est correctement inséré dans un port USB sous tension. Si le problème persiste, contactez-nous.

5. L'application ne fonctionne pas correctement après la dernière

Smartek n'est pas le développeur de l'application Wear Health. Notre bracelet HRB-40A est compatible avec l'application développée par un tiers, car nous ne pouvons pas garantir que toutes les fonctionnalités de l'application fonctionnent correctement tout le temps. Si vous avez trouvé un problème, veuillez nous contacter pour un support technique

6. Activer les notifications

Vous pouvez décider des notifications des applications que vous souhaitez recevoir. Par défaut, les notifications sont désactivées; Pour les activer, veuillez aller dans Paramètres> Paramètres de notification. Ici, vous pouvez activer ou désactiver les notifications que vous souhaitez recevoir.

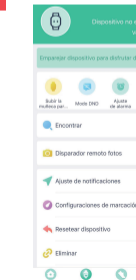

SMARTEK

Adresse: Ronda de Atocha 37, 28012 Madrid

Nous déclarons sous notre responsabilité exclusive la conformité du produit HRB-40A auquel cette déclaration fait référence, aux réglementations CE RED 2014/53 / EU et RoHS 2015/863/EU de l'Union européenne.

www.smartek.es
Service technique: sac@smartek.es