

Caratteristiche tecniche

- Schermo a colori TFT da 0,96" 64x128 pixel
- CPU: nFR52832
- Bluetooth: 4.0 BLE
- Monitor della frequenza cardiaca
- Tensiometro
- Pedometro
- Accelerometro
- Notificatore di messaggi
- Batteria: 105mAh
- Batteria in modalità standby: fino a 15 giorni
- Batteria in uso normale: fino a 6-8 giorni
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Resistente agli spruzzi IP67
- Materiale: PVC e silicone

Manuale dell'utente




2 App: Wear Health

Per godere a pieno della tua HRB-400 scannerizza il codice QR corrispondente al tuo Smartphone. Quindi scarica e installa l'app



2.1 Sincronizzazione


Dopo aver installato l'app, attiva il Bluetooth sullo smartphone. Quindi apri l'app e fai clic sull'icona Utente e quindi sul sincronizzatore mostrato nell'immagine. Dopo la sincronizzazione, sarai in grado di inviare i dati raccolti sul tuo HRB-400 al tuo telefono per effettuare il monitoraggio giornaliero.

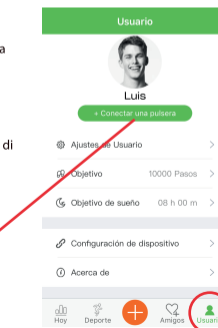

Sincronizzare

2.2 Modalità

Per passare da una modalità all'altra è sufficiente fare clic sulle icone del menu. Alcune modalità hanno diversi sottomenu; Per spostarti da uno all'altro, fai scorrere il dito sullo schermo.

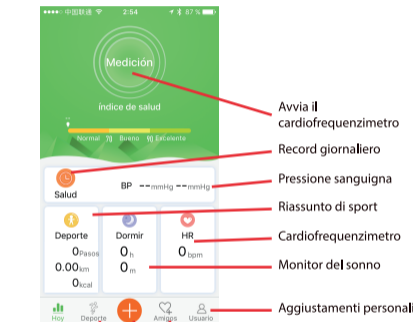


Sommario

GPS / Layout

Altre opzioni

Persone

NOTA: il processo di sincronizzazione richiede di aver registrato una quantità minima di informazioni, ad esempio dopo aver fornito un numero ragionevole di passaggi. Allo stesso modo con il monitor del sonno.

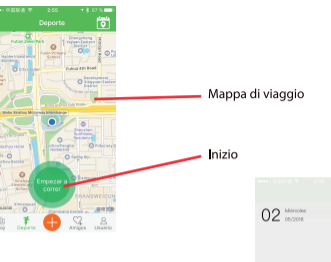

Mappa di viaggio

Inizio



Cercatore


Cercatore di amici



HRB-400 utilizza un software interno per il calcolo di diversi valori, in modo che possano differire da una misurazione medica professionale. I valori mostrati da questo pulsante sono indicativi.

3 Modalità in HRB-400


Premere il pulsante a sfioramento sullo schermo dell'HRB-400 per passare tra le diverse modalità disponibili.

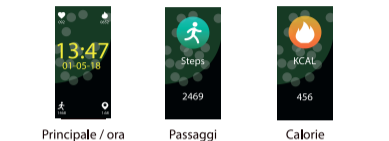

Principale / ora

Passaggi


Calorie

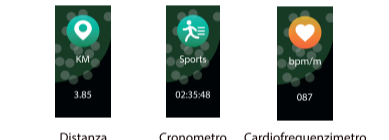

Distanza

Cronometro

Cardiofrequenzimetro

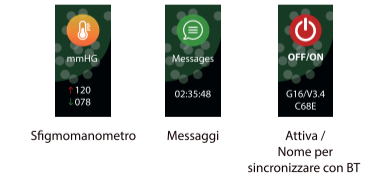

Sfigmomanometro

Messaggi

Attiva / Nome per sincronizzare con BT

4. Carico

Per caricare il tuo HRB-400 collegare il caricabatterie in modo tale che i due perni del caricabatterie entrino in contatto con i terminali metallici del braccialetto



5. FAQs

1. Non riesco a sincronizzare correttamente

Assicurati che nessun altro dispositivo sia collegato tramite Bluetooth al tuo telefono. Se nel browser Bluetooth compaiono più dispositivi che potrebbero essere il tuo HRB-400, naviga tra le schermate del menu del tuo braccialetto fino a trovare quello che identifica il MAC del braccialetto. Questo è il nome che dovrebbe apparire sul telefono e identificare un dispositivo HRB-400 unico. In alcuni telefoni la sincronizzazione deve essere eseguita dalle impostazioni Bluetooth del telefono stesso e non dall'app.

2. Non sincronizza i dati

Il braccialetto HRB-400 ha un sistema di "margine di errore" per evitare false misurazioni. Hasta non avendo raggiunto una quantità ragionevole di dati il braccialetto non consente di inviare le informazioni al telefono.

3. Penso che la misurazione non sia corretta

Il braccialetto HRB-400 incorpora un cardiofrequenzimetro, un contapassi, un tensiometro e altri contatori che funzionano utilizzando un software che interpreta i dati registrati al momento della misurazione.

A seconda della fisionomia di ciascuna persona, queste misurazioni potrebbero non essere completamente accurate poiché il braccialetto HRB-400 non è un misuratore medico. I dati ottenuti sono orientativi e servono affinché ogni utente possa avere una visione globale del proprio stato fisico.

4. Non caricare


Assicurati che i terminali del caricabatterie tocchino con le piastre di metallo del braccialetto. Verificare inoltre che il cavo USB del caricatore sia correttamente inserito in una porta USB con alimentazione. Se il problema persiste, contattaci.

5. L'app non funziona correttamente dopo l'ultimo aggiornamento

Smartek non è lo sviluppatore dell'app Wear Health. Il nostro braccialetto HRB-400 è compatibile con l'app sviluppata da una terza parte, perché non possiamo garantire che tutte le funzionalità dell'app funzionino sempre correttamente. Se hai trovato qualche tipo di problema, ti preghiamo di contattarci per supporto tecnico

6. Attiva le notifiche

È possibile decidere le notifiche di quali applicazioni si desidera ricevere. Per impostazione predefinita, le notifiche sono disabilitate; per attivarle, vai su Impostazioni utente > Impostazioni dispositivo > Altre notifiche. Qui puoi attivare o disattivare le notifiche che desideri ricevere.

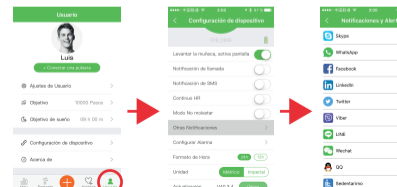

Dichiarazione di conformità

SMARTEK

Indirizzo: Ronda de Atocha 37, 28012 Madrid

Dichiaro sotto la nostra esclusiva responsabilità la conformità del prodotto HRB-400 a cui questa dichiarazione si riferisce, con i regolamenti CE RED 2014/53 / EU e RoHS 2011/65 / EU dell'Unione Europea.

www.smartek.es

Servizio tecnico: sac@smartek.es

