


Manual de Uso

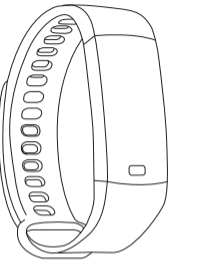

## Características técnicas

- CPU: Dialog14585
- modo de carregamento: USB
- BT: 4,0
- Compatível: IOS9.0 e Android 4.4 e superior
- Resistente à água: IP67
- Bateria: 90mAh Li-ion.
- Tela: TFT de 0,96 "
- Resolução: 80 \* 160 pixels.


## 2 App: Jyou

Para aproveitar ao máximo o seu HRB-10A, escaneie o código QR correspondente ao seu Smartphone ou pesquise o aplicativo Jyou na App Store ou no Google Play. Em seguida, baixe e instale o aplicativo.



## 2.1 Sincronização

Depois de instalar o aplicativo, ative o Bluetooth no seu smartphone. Em seguida, abra o aplicativo e clique no ícone Configuração e, em seguida, clique em Vincular dispositivo. Nos dispositivos Bluetooth que aparecem, clique no que começa com Y5 e que corresponde ao número MAC do seu HRB-10A (consulte a seção Modos no HRB-10A). Após a sincronização, você pode enviar os dados coletados em seu HRB-10A para o seu telefone para fazer o seu rastreamento diário.

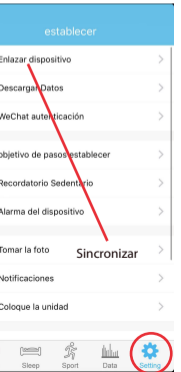

## 2.2 Modos

Para mudar de um modo para outro, basta clicar nos ícones do menu. Alguns modos possuem vários submenus; para passar de um para outro simplesmente deslize o dedo pela tela.



NOTA: O processo de sincronização requer ter registrado um mínimo de informações, por exemplo, ter dado um número razoável de etapas. Da mesma forma com o monitor de sono.



O HRB-10A utiliza um software interno para calcular vários valores, para que possam diferir de uma medição médica profissional. Os valores mostrados por este botão são indicativos.

## 3 modos em HRB-10A

Clique na tela do seu HRB-10A para alternar entre os diferentes modos disponíveis.



## 4. Carregando

Por favor, certifique-se que a bateria está totalmente carregada antes da primeira utilização. Quando a bateria do seu HRB-10A estiver quase esgotada, uma mensagem de "bateria fraca" aparecerá na tela. Nesse momento, separe a alça até ver os dois terminais do conector USB. Conecte esta porta USB a uma tomada de energia, como uma porta USB ou 220V-USB no seu computador.



## 5. FAQs

## 1. Eu não consigo sincronizar corretamente

Certifique-se de que não há outro dispositivo conectado via Bluetooth ao seu telefone. Se vários dispositivos que podem ser seu HRB-10A aparecerem no mecanismo de pesquisa Bluetooth, navegue entre as telas de menu na pulseira até encontrar o que o MAC identifica. Este é o nome que deve aparecer no seu telefone e identificar um dispositivo exclusivo HRB-10A. Em alguns telefones, a sincronização deve ser feita a partir das configurações de Bluetooth do próprio telefone e não do aplicativo.

## 2. Não sincroniza os dados

A pulseira HRB-10A possui um sistema de "margem de erro" para evitar falsas medições. Até que você tenha atingido uma quantidade razoável de dados, a pulseira não permite que você envie as informações para o telefone.

## 3. Eu acho que a medição não está correta

O seu HRB-10A incorpora um pedômetro, contador de calorias e outros medidores que funcionam através de software que interpreta os dados registrados no momento da medição.

Dependendo da fisionomia de cada pessoa, essas medidas podem não ser totalmente precisas, pois o seu HRB-10A não é um medidor médico. Os dados obtidos são orientativos e servem para que cada usuário possa ter uma visão global do seu estado físico.

## 4. Não carregue


Por favor, certifique-se de que os terminais do carregador estão em contato com as placas de metal da pulseira. Verifique também se o cabo USB do carregador está inserido corretamente em uma porta USB com energia. Se o problema persistir, entre em contato conosco.

## 5. O aplicativo não funciona corretamente após a última atualização

A Smartek não é o desenvolvedor do aplicativo Jyou. Nosso HRB-10A é compatível com o aplicativo desenvolvido por terceiros, por isso não podemos garantir que todos os recursos do aplicativo funcionem corretamente o tempo todo. Se você encontrou algum tipo de problema, entre em contato conosco para obter suporte técnico.

## 6. Ativar notificações

Você pode decidir as notificações de quais aplicativos você deseja receber. Por padrão, as notificações estão desativadas; para ativá-los, por favor, vá para Configurações > Notificações. Aqui você pode ativar ou desativar as notificações que deseja receber.

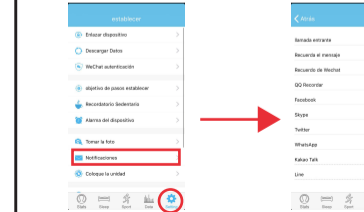

## Declaração de conformidade

## SMARTEK

Endereço: Ronda de Atocha 37, 28012 Madrid

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade a conformidade do produto HRB-10A a que esta declaração se refere, com as regulamentações CE RED 2014/53 / EU e RoHS 2011/65 / EU da União Européia.

www.smartek.es  
 Serviço Técnico: sac@smartek.es

