

## Características técnicas

- Bluetooth: 4.0
- Tela TFT de 0,96"
- Tensão: DC5V
- Bateria de ion-lítio 90mAh 3,7V
- Alcance de uso: até 10 metros
- Tempo de uso por carga: 5-7 dias (em condições normais)
- Compatível com iOS 9.0 e Android 5.0 (e versões posteriores)
- À prova d'água: IP64

## Conteúdo da caixa:



Manual do usuário



## 2 App: FitPro

Para desfrutar plenamente do seu HRB-40A, leia o código QR correspondente ao seu Smartphone. Em seguida, baixe e instale o aplicativo





Depois de digitalizar este QR aparecerá 3 opções: iOS, Android e Android sem base do Google. Por favor, baixe o correspondente ao seu celular.

## 2.1 Sincronização

Para sincronizar o HRB-40A com o telefone, você precisa saber o endereço MAC do relógio. Para fazer isso, vá pressionando o botão de ação para "Mais". Pressione e segure para entrar e continuar rolando para a tela do MAC. Lá você deve olhar para um número de 4 dígitos.

Em seguida, abra o aplicativo e clique em "configurações>emparelhar". Agora o telefone irá procurar dispositivos Bluetooth compatíveis. NOTA: É necessário ter o Bluetooth ativado e em modo visível no seu telefone.

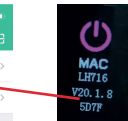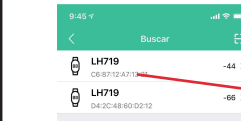



## 2.2 Modos

Para mudar de um modo para outro, basta clicar nos ícones do menu. Alguns modos possuem vários submenus; para passar de um para o outro simplesmente deslize o dedo pela tela.



NOTA: O processo de sincronização requer ter registrado um mínimo de informações, por exemplo, ter dado um número razoável de etapas. Da mesma forma com o monitor de sono.

O HRB-20A usa um software interno para calcular vários valores, portanto eles podem diferir de uma medição médica profissional. Os valores mostrados por este botão são indicativos.

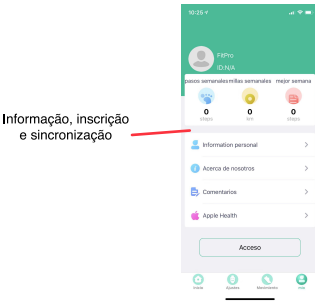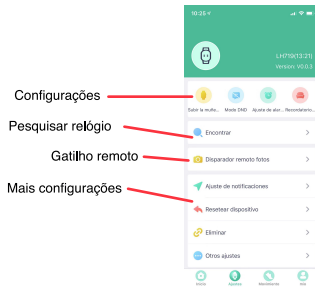

## 3 Modos em HRB-40A

Pressione o botão de toque na tela do HRB-40A para alternar entre os diferentes modos disponíveis. Pressione por 2 segundos para acessar



## 4. Carga

Para carregar seu HRB-40A Conecte o carregador ajustando os terminais de carga no carregador para que eles entrem em contato. Em seguida, conecte o conector USB a uma porta USB livre no computador ou na tomada elétrica.

## 5. FAQs

## 1. Eu não consigo sincronizar corretamente

Certifique-se de que não há outro dispositivo conectado via Bluetooth ao seu telefone. Se vários dispositivos que podem ser seu HRB-40A aparecerem no navegador Bluetooth, navegue entre as telas do menu da pulseira até encontrar o que identifica o MAC da pulseira. Este é o nome que deve aparecer em seu telefone e identificar um dispositivo exclusivo HRB-40A. Em alguns telefones, a sincronização deve ser feita a partir das configurações de Bluetooth do próprio telefone e não do aplicativo.

## 2. Não sincroniza os dados

A pulseira HRB-40A possui um sistema de "margem de erro" para evitar falsas medições. Não tendo atingido uma quantidade razoável de dados, a pulseira não permite enviar as informações para o telefone.

## 3. Eu acho que a medição não está correta

A pulseira HRB-40A incorpora um monitor de frequência cardíaca, pedômetro e outros medidores que funcionam usando um software que interpreta os dados registrados no momento da medição.

## 4. Carga

Para carregar seu HRB-40A Conecte o carregador ajustando os terminais de carga no carregador para que eles entrem em contato. Em seguida, conecte o conector USB a uma porta USB livre no computador ou na tomada elétrica.

## 5. FAQs

## 1. Eu não consigo sincronizar corretamente

Certifique-se de que não há outro dispositivo conectado via Bluetooth ao seu telefone. Se vários dispositivos que podem ser seu HRB-40A aparecerem no navegador Bluetooth, navegue entre as telas do menu da pulseira até encontrar o que identifica o MAC da pulseira. Este é o nome que deve aparecer em seu telefone e identificar um dispositivo exclusivo HRB-40A. Em alguns telefones, a sincronização deve ser feita a partir das configurações de Bluetooth do próprio telefone e não do aplicativo.

## 2. Não sincroniza os dados

A pulseira HRB-40A possui um sistema de "margem de erro" para evitar falsas medições. Não tendo atingido uma quantidade razoável de dados, a pulseira não permite enviar as informações para o telefone.

## 3. Eu acho que a medição não está correta

A pulseira HRB-40A incorpora um monitor de frequência cardíaca, pedômetro e outros medidores que funcionam usando um software que interpreta os dados registrados no momento da medição.

Dependendo da fisionomia de cada pessoa, essas medidas podem não ser totalmente precisas, pois a pulseira HRB-40A não é um medidor médico. Os dados obtidos são orientativos e servem para que cada usuário possa ter uma visão global do seu estado físico.

## 4. Não cobra

Por favor, certifique-se de que os terminais do carregador estão em contato com as placas de metal da pulseira. Verifique também se o cabo USB do carregador está inserido corretamente em uma porta USB com energia. Se o problema persistir, entre em contato.

## 5. O aplicativo não funciona corretamente após a última atualização

A Smartek não é o desenvolvedor do aplicativo Wear Health. Nossa pulseira HRB-40A é compatível com o aplicativo desenvolvido por terceiros, pois o que não podemos garantir que todas as funcionalidades do aplicativo funcionem corretamente o tempo todo. Se você encontrou algum tipo de problema, entre em contato conosco para obter suporte técnico

## 6. Ativar notificações

Você pode decidir as notificações de quais aplicativos deseja receber. Por padrão, as notificações estão desabilitadas; Para ativá-las, vá para Configurações> Configurações de notificação. Aqui você pode ativar ou desativar as notificações que deseja receber.



## Declaración de conformidad

## SMARTEK

Endereço: Ronda de Atocha 37, 28012 Madrid

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade a conformidade do produto HRB-40A a que se refere esta declaração, com as regulamentações CE RED 2014/53 / EU e RoHS 2015/863/ EU da União Européia.

www.smartek.es  
Serviço Técnico: sac@smartek.es

