


Manual do usuário



## Especificações técnicas

- Chip: DA14585
- Funciona com: Android 4.4, IOS8.2 e acima
- Memória: 128K + 16M
- Display: 0,96 TFT 160 \* 80
- Bluetooth: BT4.0
- bateria: 105mAh
- Monitor de Frequência Cardíaca
- monitor de pressão arterial



## 2 App: Wear Health

Para desfrutar plenamente do seu HRB-700, leia o código QR correspondente ao seu Smartphone. Em seguida, baixe e instale o aplicativo




Depois de digitalizar este QR aparecerá 3 opções: iOS, Android e Android sem base do Google. Por favor, baixe o correspondente ao seu celular.

## 2.1 Sincronização

Depois de instalar o aplicativo, ative o Bluetooth no seu smartphone. Em seguida, abra o aplicativo e clique no ícone da equipe e, em seguida, no sincronizador mostrado na imagem. Após a sincronização, você poderá enviar os dados coletados em seu HRB-700 para o seu telefone para fazer o seu rastreamento diário.


Sincronizar

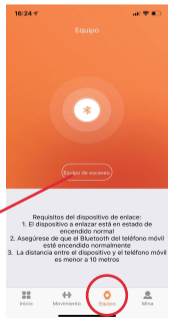

Requisitos del dispositivo de enlace:  
1. El dispositivo a enlazar está en estado de encendido normal  
2. Asegúrese de que el Bluetooth del teléfono móvil está encendido normalmente  
3. La distancia entre el dispositivo y el teléfono móvil es menor a 10 metros

## 2.2 Modos

Para mudar de um modo para outro, basta clicar nos ícones do menu. Alguns modos possuem vários submenus; para passar de um para o outro simplesmente deslize o dedo pela tela.

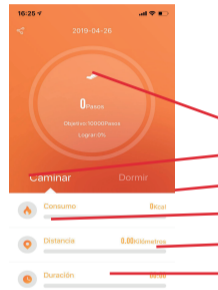


Principal  
Mode esporte  
Configuração pulseira  
Meu perfil

Contagem  
Modo pedômetro  
Modo de suspensão  
Calorias  
Distância  
Tempo

NOTA: O processo de sincronização requer ter registrado um mínimo de informações, por exemplo, ter dado um número razoável de etapas. Da mesma forma com o monitor de sono.



Resumo  
Modo esportivo  
Mapa de viagem

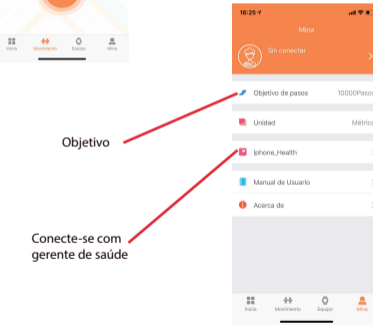

Objetivo  
Conecte-se com gerente de saúde

O HRB-700 usa um software interno para calcular vários valores, portanto eles podem diferir de uma medição médica profissional. Os valores mostrados por este botão são indicativos.


## 3 Modos em HRB-700

Pulsa el botón táctil de la pantalla de tu HRB-700 para pasar entre los distintos modos de los que dispone.



## 4. Carga

Para carregar seu HRB-700 Conecte o carregador ajustando os terminais de carga no carregador para que eles entrem em contato. Em seguida, conecte o conector USB a uma porta USB livre no computador ou na tomada elétrica.

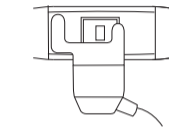

## 5. FAQs

## 1. Eu não consigo sincronizar corretamente

Certifique-se de que não há outro dispositivo conectado via Bluetooth ao seu telefone. Se vários dispositivos que podem ser seu HRB-700 aparecerem no navegador Bluetooth, navegue entre as telas do menu da pulseira até encontrar o que identifica o MAC da pulseira. Este é o nome que deve aparecer em seu telefone e identificar um dispositivo exclusivo HRB-700. Em alguns telefones, a sincronização deve ser feita a partir das configurações de Bluetooth do próprio telefone e não do aplicativo.

## 2. Não sincroniza os dados

A pulseira HRB-700 possui um sistema de "margem de erro" para evitar falsas medições. Não tendo atingido uma quantidade razoável de dados, a pulseira não permite enviar as informações para o telefone.

## 3. Eu acho que a medição não está correta

A pulseira HRB-700 incorpora um monitor de frequência cardíaca, pedômetro, tensiômetro e outros medidores que funcionam usando um software que interpreta os dados registrados no momento da medição.

Dependendo da fisionomia de cada pessoa, essas medidas podem não ser totalmente precisas, pois a pulseira HRB-700 não é um medidor médico. Os dados obtidos são orientativos e servem para que cada usuário possa ter uma visão global do seu estado físico.

## 4. Não cobra


Por favor, certifique-se de que os terminais do carregador estão em contato com as placas de metal da pulseira. Verifique também se o cabo USB do carregador está inserido corretamente em uma porta USB com energia. Se o problema persistir, entre em contato.

## 5. O aplicativo não funciona corretamente após a última atualização

A Smarttek não é o desenvolvedor do aplicativo Wear Health. Nossa pulseira HRB-700 é compatível com o aplicativo desenvolvido por terceiros, pois o que não podemos garantir que todas as funcionalidades do aplicativo funcionem corretamente o tempo todo. Se você encontrou algum tipo de problema, entre em contato conosco para obter suporte técnico

## 6. Ativar notificações

Você pode decidir as notificações de quais aplicativos você deseja receber. Por padrão, as notificações estão desativadas; Para ativá-los, vá para Configurações do usuário > Configurações do dispositivo > Outras notificações. Aqui você pode ativar ou desativar as notificações que deseja receber.

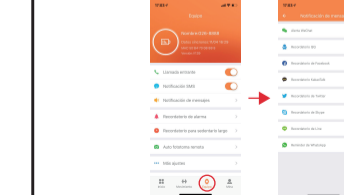

## Declaración de conformidad

## SMARTEK

Endereço: Ronda de Atocha 37, 28012 Madrid

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade a conformidade do produto HRB-700 a que se refere esta declaração, com as regulamentações CE RED 2014/53 / EU e RoHS 2011/65 / EU da União Européia.

www.smartek.es  
Serviço Técnico: sac@smartek.es

