


Manuale dell'utente

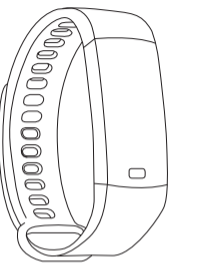

## Caratteristiche tecniche

- CPU: Dialog14585
- Modalità di ricarica: USB
- BT: 4.0
- Compatibile: IOS9.0 e Android 4.4 e versioni successive
- Resistente all'acqua: IP67
- Batteria: Li-ion 90mAh.
- Schermo: 0,96 "TFT
- Risoluzione: 80 \* 160 pixel.


## 2 App: Jyou

Per ottenere il massimo dal tuo HRB-10A, scansiona il codice QR corrispondente al tuo smartphone o cerca l'app Jyou su App Store o Google Play. Quindi scarica e installa l'app.




## 2.1 Sincronizzazione

Dopo aver installato l'app, attiva il Bluetooth sullo smartphone. Quindi apri l'app e fai clic sull'icona Impostazioni, quindi fai clic su Collega dispositivo. Nei dispositivi Bluetooth che appaiono, fai clic su quello che inizia con Y5 e che corrisponde al numero MAC del tuo HRB-10A (vedi sezione Modalità in HRB-10A). Dopo la sincronizzazione sarai in grado di inviare i dati raccolti nel tuo HRB-10A al tuo telefono per effettuare il tracciamento giornaliero.

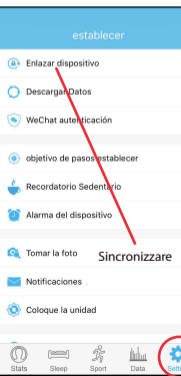

## 2.2 Modalità

Per passare da una modalità all'altra è sufficiente fare clic sulle icone del menu. Alcune modalità hanno diversi sottomenu; Per spostarti da uno all'altro, fai scorrere il dito sullo schermo.

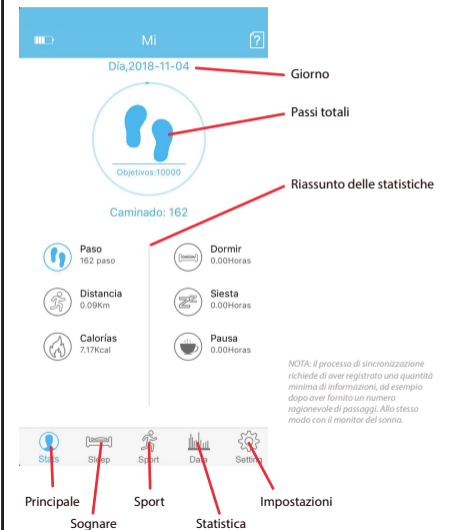


NOTA: il processo di sincronizzazione richiede di aver registrato una quantità minima di informazioni, ad esempio dopo aver fornito un numero ragionevole di passaggi. Allo stesso modo con il monitor del sonno.



HRB-10A utilizza un software interno per il calcolo di diversi valori, in modo che possano differire da una misurazione medica professionale. I valori mostrati da questo pulsante sono indicativi.

## 3 Modalità in HRB-10A

Fare clic sullo schermo del HRB-10A per passare tra le diverse modalità disponibili.

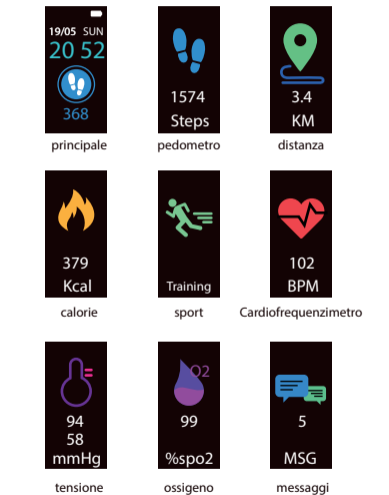

## 4. Caricare

Assicurati che la batteria sia completamente carica prima del primo utilizzo. Quando la batteria dell'HRB-10A è quasi esaurita, sullo schermo viene visualizzato un messaggio "batteria scarica". In quel momento separare la cinghia fino a vedere i due terminali del connettore USB. Collega questa porta USB a una presa di corrente come una presa 220 V-USB o una porta USB libera sul tuo computer



## 5. FAQs

## 1. Non riesco a sincronizzare correttamente

Assicurati che nessun altro dispositivo sia collegato tramite Bluetooth al tuo telefono. Se nel motore di ricerca Bluetooth compaiono più dispositivi che potrebbero essere il tuo HRB-10A, naviga tra le schermate del menu sul tuo bracciale fino a trovare quello identificato dal MAC. Questo è il nome che dovrebbe apparire sul telefono e identificare un dispositivo HRB-10A univoco. In alcuni telefoni la sincronizzazione deve essere eseguita dalle impostazioni Bluetooth del telefono stesso e non dall'app.

## 2. Non sincronizza i dati

Il bracciale HRB-10A ha un sistema "margine di errore" per evitare false misurazioni. Fino a quando non avrai raggiunto una quantità ragionevole di dati, il bracciale non ti consentirà di inviare le informazioni al tuo telefono.

## 3. Penso che la misurazione non sia corretta

HRB-10A incorpora un contapassi, un contacalorie e altri contatori che funzionano attraverso un software che interpreta i dati registrati al momento della misurazione.

A seconda della fisionomia di ciascuna persona, queste misurazioni potrebbero non essere completamente accurate poiché l'HRB-10A non è un misuratore per scopi medici. I dati ottenuti sono orientativi e servono affinché ogni utente possa avere una visione globale del proprio stato fisico.

## 4. Non caricare


Assicurati che i terminali del caricabatterie tocchino con le piastre di metallo del bracciale. Verificare inoltre che il cavo USB del caricatore sia correttamente inserito in una porta USB con alimentazione. Se il problema persiste, contattaci.

## 5. L'app non funziona correttamente dopo l'ultimo aggiornamento

Smartek non è lo sviluppatore dell'app Jyou. Il nostro HRB-10A è compatibile con l'app sviluppata da una terza parte, quindi non possiamo garantire che tutte le funzionalità dell'app funzionino sempre correttamente. Se hai trovato qualche tipo di problema, ti preghiamo di contattarci per supporto tecnico

## 6. Attiva le notifiche

È possibile decidere le notifiche di quali applicazioni si desidera ricevere. Per impostazione predefinita, le notifiche sono disabilitate; per attivarli, vai su Impostazioni > Notifiche. Qui puoi attivare o disattivare le notifiche che desideri ricevere.

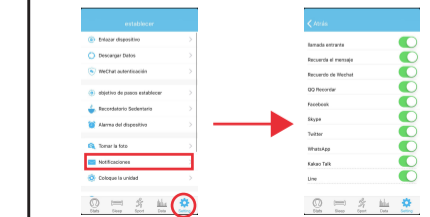

## Dichiarazione di conformità

## SMARTEK

Indirizzo: Ronda de Atocha 37, 28012 Madrid

Dichiaro sotto la nostra esclusiva responsabilità la conformità del prodotto HRB-10A cui si riferisce questa dichiarazione, con le norme CE RED 2014/53 / EU e RoHS 2011/65 / EU dell'Unione Europea.

www.smartek.es  
Servizio tecnico: sac@smartek.es

