


Manual do usuário

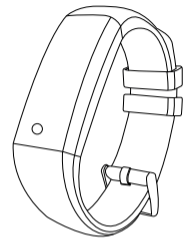

## Especificações técnicas

- Tela colorida TFT de 0,96" 64x128 pixels
- CPU: nFR52832
- Bluetooth: 4,0 BLE
- Monitor de frequência cardíaca
- Tensiômetro
- pedômetro
- Acelerômetro
- notificador de mensagem
- bateria: 105mAh
- Bateria em modo de espera: até 15 dias
- Bateria em uso normal: até 6-8 dias
- Tempo de carregamento: 2 horas
- IP67 resistente a salpicos
- Material: PVC e silicone


## 2 App: Wear Health

Para desfrutar plenamente do seu HRB-400, leia o código QR correspondente ao seu Smartphone. Então baixe e instale o aplicativo



## 2.1 Sincronizar

Depois de instalar o aplicativo, ative o Bluetooth no seu smartphone. Em seguida, abra o aplicativo e clique no ícone Usuário e, em seguida, no sincronizador mostrado na imagem. Após a sincronização, você poderá enviar os dados coletados em seu HRB-400 para o seu telefone para fazer o seu rastreamento diário.

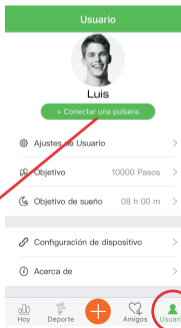

Sincronizar

## 2.2 Modos

Para mudar de um modo para outro, basta clicar nos ícones do menu. Alguns modos possuem vários submenus; Para passar de um para o outro simplesmente deslize o dedo pela tela.



Resumo  
GPS / Layout  
Outras opções  
Amigos

Iniciar o Monitor de Frequência Cardíaca

Entrada diária

Pressão sanguínea


Resumo de esportes

Pulsômetro

Monitor de sono


Ajustes pessoais

NOTA: O processo de sincronização requer ter uma quantidade mínima de informações, por exemplo, ter dado um número razoável de etapas. Da mesma forma com o monitor de sono.

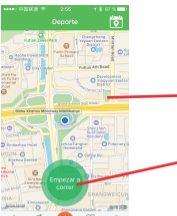


Mapa de viagem

Começar

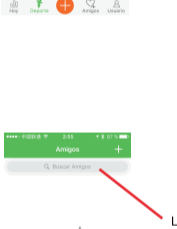

Buscador

Localizador do Amigo

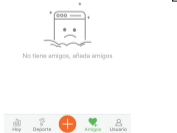

O HRB-400 utiliza um software interno para o cálculo de vários valores, para que possam diferir de uma medição médica profissional. Os valores mostrados por este botão são indicativos.

## 3 Modos in HRB-400


Pressione o botão de toque na tela do seu HRB-400 para alternar entre os diferentes modos disponíveis.



Tempo principal

Passos


Calorias

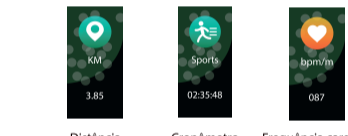

Distância

Cronômetro

Frequência cardíaca

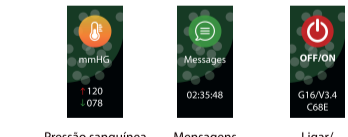


Pressão sanguínea

Mensagens

Ligar/ Nome para sincronizar por BT

## 4. Carga

Para carregar o seu HRB-400, conecte o carregador de forma que os dois pinos do carregador entrem em contato com os terminais metálicos do bracelete.



## 5. FAQs

## 1. Eu não consigo sincronizar corretamente

Certifique-se de que não há outro dispositivo conectado via Bluetooth ao seu telefone. Se vários dispositivos que podem ser seu HRB-400 aparecerem no navegador Bluetooth, navegue entre as telas do menu da pulseira até encontrar o que identifica o MAC da pulseira. Este é o nome que deve aparecer em seu telefone e identificar um dispositivo exclusivo HRB-400. Em alguns telefones, a sincronização deve ser feita a partir das configurações de Bluetooth do próprio telefone e não do aplicativo.

## 2. Não sincroniza os dados

A pulseira HRB-400 possui um sistema de "margem de erro" para evitar falsas medições. Não tendo atingido uma quantidade razoável de dados, a pulseira não permite enviar as informações para o telefone.

## 3. Eu acho que a medição não está correta

A pulseira HRB-400 incorpora um monitor de frequência cardíaca, pedômetro, tensiômetro e outros medidores que funcionam usando um software que interpreta os dados registrados no momento da medição.

Dependendo da fisionomia de cada pessoa, essas medidas podem não ser totalmente precisas, pois a pulseira HRB-400 não é um medidor médico. Os dados obtidos são orientativos e servem para que cada usuário possa ter uma visão global do seu estado físico.

## 4. Não cobra


Por favor, certifique-se de que os terminais do carregador estão em contato com as placas de metal da pulseira. Verifique também se o cabo USB do carregador está inserido corretamente em uma porta USB com energia. Se o problema persistir, entre em contato.

## 5. O aplicativo não funciona corretamente após a última atualização

A Smartek não é o desenvolvedor do aplicativo Wear Health. Nossa pulseira HRB-400 é compatível com o aplicativo desenvolvido por terceiros, pois o que não podemos garantir que todas as funcionalidades do aplicativo funcionem corretamente o tempo todo. Se você encontrou algum tipo de problema, entre em contato conosco para obter suporte técnico

## 6. Ativar notificações

Você pode decidir as notificações de quais aplicativos você deseja receber. Por padrão, as notificações estão desativadas; Para ativá-las, vá para Configurações do usuário > Configurações do dispositivo > Outras notificações. Aqui você pode ativar ou desativar as notificações que deseja receber.

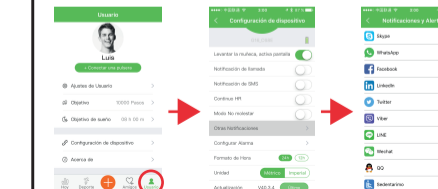

## Declaração de conformidade

## SMARTEK

Endereço: Ronda de Atocha 37, 28012 Madrid

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade a conformidade do produto HRB-400 a que se refere esta declaração, com as regulamentações CE RED 2014/53 / EU e RoHS 2011/65 / EU da União Europeia.

www.smartek.es

Serviço Técnico: sac@smartek.es

